I9+++

Manuel d'Instructions

Installer la carte SIM

1. avec le dos du téléphone face à vous, retirez le couvercle de la batterie et insérer la première carte SIM dans le logement slot pour sim card du bas avec les contacts dorés vers le haut
2. c'est aussi possible, insérer une deuxième carte SIM dans la fente supérieure avec le contact d'or vers le bas

Seconda Sim

Prima Sim

Installez la batterie

Alignez les contacts dorés de la batterie avec les contacts du compartiment à piles. Faites glisser la batterie dans la fente latérale. Lorsque les contacts se rencontres, appuyez sur la batterie. Faites glisser et verrouiller le couvercle en place.

Allumer et étendre (on / off)

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Home pendant plusieurs secondes pour allumer
2. Faites glisser pour déverrouiller l'écran, le téléphone sera en mode de fonctionnement
3. Appuyez sur le bouton Home pour verrouiller l'écran / appuyez de nouveau sur le bouton pour entrer en modalité standby
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Home pendant plusieurs secondes pour éteindre
5. Appuyez sur le bouton Home, à tout moment pour revenir à l'écran d'accueil. Même lorsque vous êtes sur un appel, vous pouvez accéder aux messages, calendrier, ou autre

Faire un appel

Appuyez sur le bouton d'appel situé sur l'écran d'accueil, composez le numéro de téléphone et appuyez sur le bouton d'appel pour effectuer un appel manuellement (SIM 1 et SIM 2). Vous pouvez également faire un appel du répertoire ou de la chronologie des appelés

Contrôle de la musique

1. Copiez les fichiers mp3 préférer du dossier mp3 sur la carte mémoire du schiphone
2. Appuyez sur la touche multimédia et sélectionnez le lecteur audio pour écouter la musique MP3
3. Appuyez sur la liste des chansons pour plus d'applications.
4. Tourner le téléphone sur le côté pour changer les fichiers de musique automatiquement

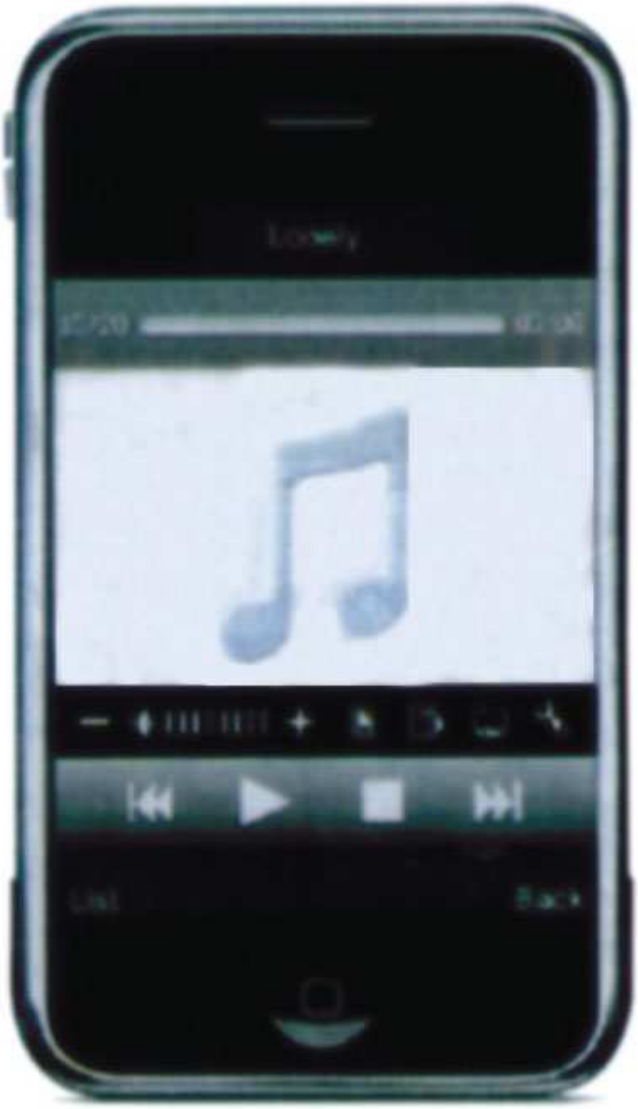

Contrôle des vidéo

1. Vous pouvez copier vos fichiers vidéo préférés dans le dossier vidéo sur la carte mémoire du sciphone
2. Appuyez sur la touche multimédia et sélectionnez le lecteur vidéo pour regarder des fichiers vidéo
3. Le shiphone supporte des fichiers vidéo 3GP et MP4
4. Tournez la schiphone pour voir le vidéo en format écran large. Appuyer votre film pour faire apparaître les touches de commande et appuyez de nouveau pour cacher

Affichage des photos

1. Chargez vos photos préférées sur le schiphone directement de votre ordinateur
2. Appuyez sur la touche multimédia et sélectionnez la visionneuse d'image pour voir les photos
3. Appuyez sur les options pour plus d'applications, par exemple, assigner une chanson à un contact
4. Quand vous voyez les photos, vous pouvez, faire tourner le Sciphone pour voir les photos en format panoramique. Vous pouvez également agrandir une photo avec les commandes vidéo

Prenez une photo

1. Appuyez sur la touche multimédia et sélectionnez la caméra pour prendre une photo
2. Appuyez sur la touche "capture" sur le bas de l'écran, vous pouvez enregistrer ou supprimer les images que vous prenez
3. Appuyez sur les options pour plus d’applications

Services Internet

Pour accéder à l'Internet, appuyez sur le bouton de service et sélectionnez WAP. Avant d'utiliser internet, c'est nécessaire d'avoir le service GPRS. On vous pris de contacter votre compagnie de téléphone locale pour vous assurer d'avoir le service GPRS (parfois, il peut être nécessaire de configurer les services Internet).